




Moppedsche-Pavillon

(Modell 2006)


Schritt 1: Zusammenbau des oberen Rahmens

Legen Sie die Stangen 2, 8 und 10 wie in der rechten Skizze aus.
Drücken Sie die Stangen, Seitenverbinder und Eckverbinder fest. Achten Sie dabei darauf, dass die Verbinder auf der richtigen Seite liegen.

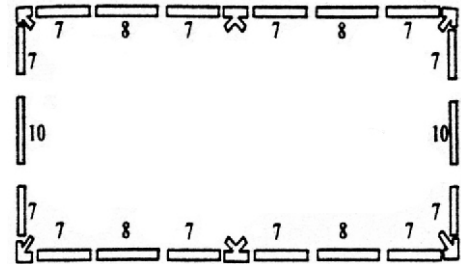


Schritt 2: Dachmontage (Skizze unten)

Nehmen Sie die Stangen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 und die Dachverbinder sowie die Hakenverbinder zur Hand. Verbinden Sie die Stangen wie in der Abbildung zu sehen miteinander. Die beiden Stangen 13 und 14 sollten zuletzt zusammen gesteckt werden um dann mit den Hakenverbindern (der aus Metall wird am Ende der Stange 13 angebracht, der aus Plastik am Ende der Stange 14) an der Rahmenkonstruktion befestigt zu werden.

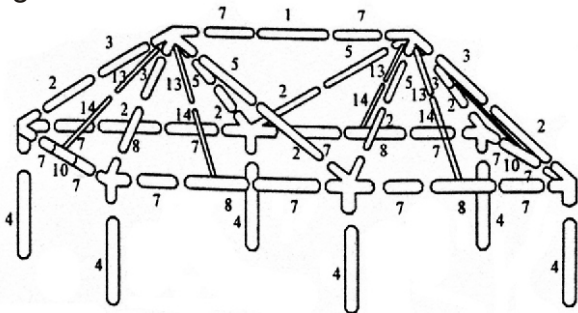


Schritt 3: Beziehen des Daches

Ziehen Sie das Pavillondach über den zusammen gesetzten Rahmen und fixieren Sie es mit den Klettverschlüssen an den Stangen.

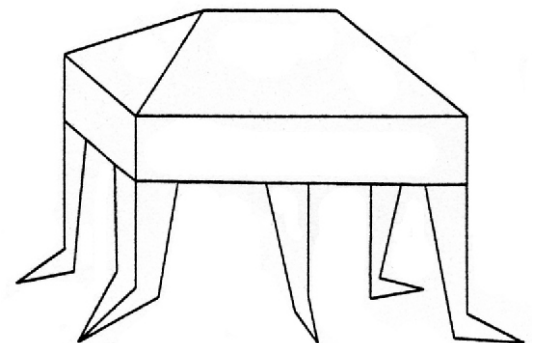


Schritt 4: Unterer Rahmen

Nehmen Sie die Stangen 6 und die Bodenplatten. Verbinden Sie die Stange 6 mit der Stange 4 und die Bodenplatten mit der Stange 6. **ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE LÖCHER DER STANGE 6 UNTEN SIND UND NACH AUSSEN ZEIGEN!**

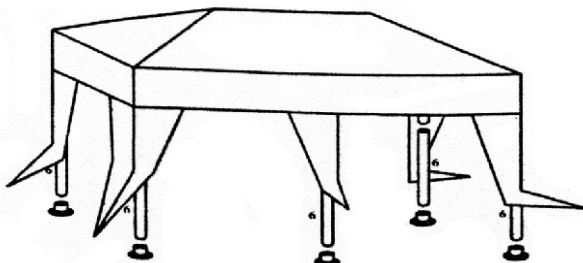

Schritt 5: Endmontage


Verbinden Sie die Dreiecks-Seitenteile mit dem Rahmen. In der Stange 6 werden die Löcher zur unteren Fixierung und Spannung der Seitenteile benutzt. Sichern Sie den Pavillon mit je 1 Bodennagel in den Bodenplatten sowie durch die 6 Spannseile.

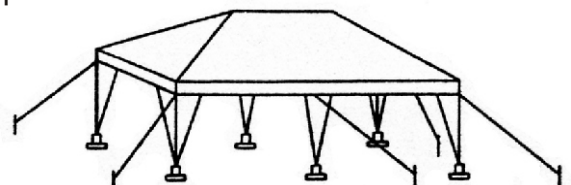



Moppedsche-Pavillon

(Modell 2006)

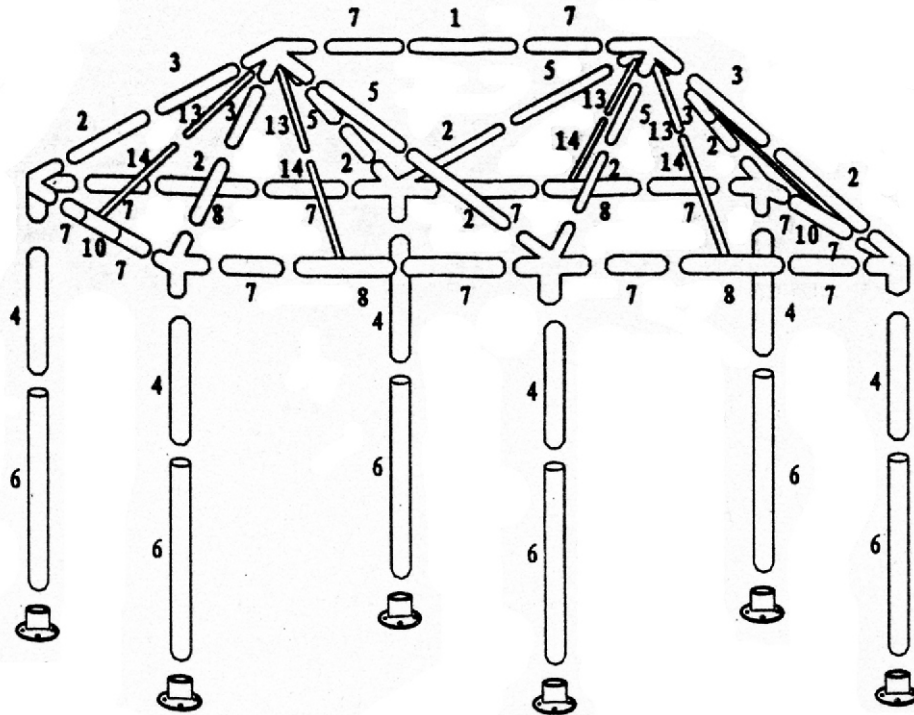

NR.	TEILELISTE	ANZAHL
1		1
2		8
3		4
4		6
5		4
6		6
7		14
8		4
10		2
13		6
14		6

BEZEICHUNG	TEILELISTE	ANZAHL
DACH- VERBINDER		2
BODENPLATTE		6
BODENNAGEL		12
ECKVERBINDER		4
SPANNSBILE		6
VERBINDER		6
HAKENVER- BINDER		6
SEITEN- VERBINDER		2